




# Aspire INR18650-2600mAh Pulse Rate Discharge Chart

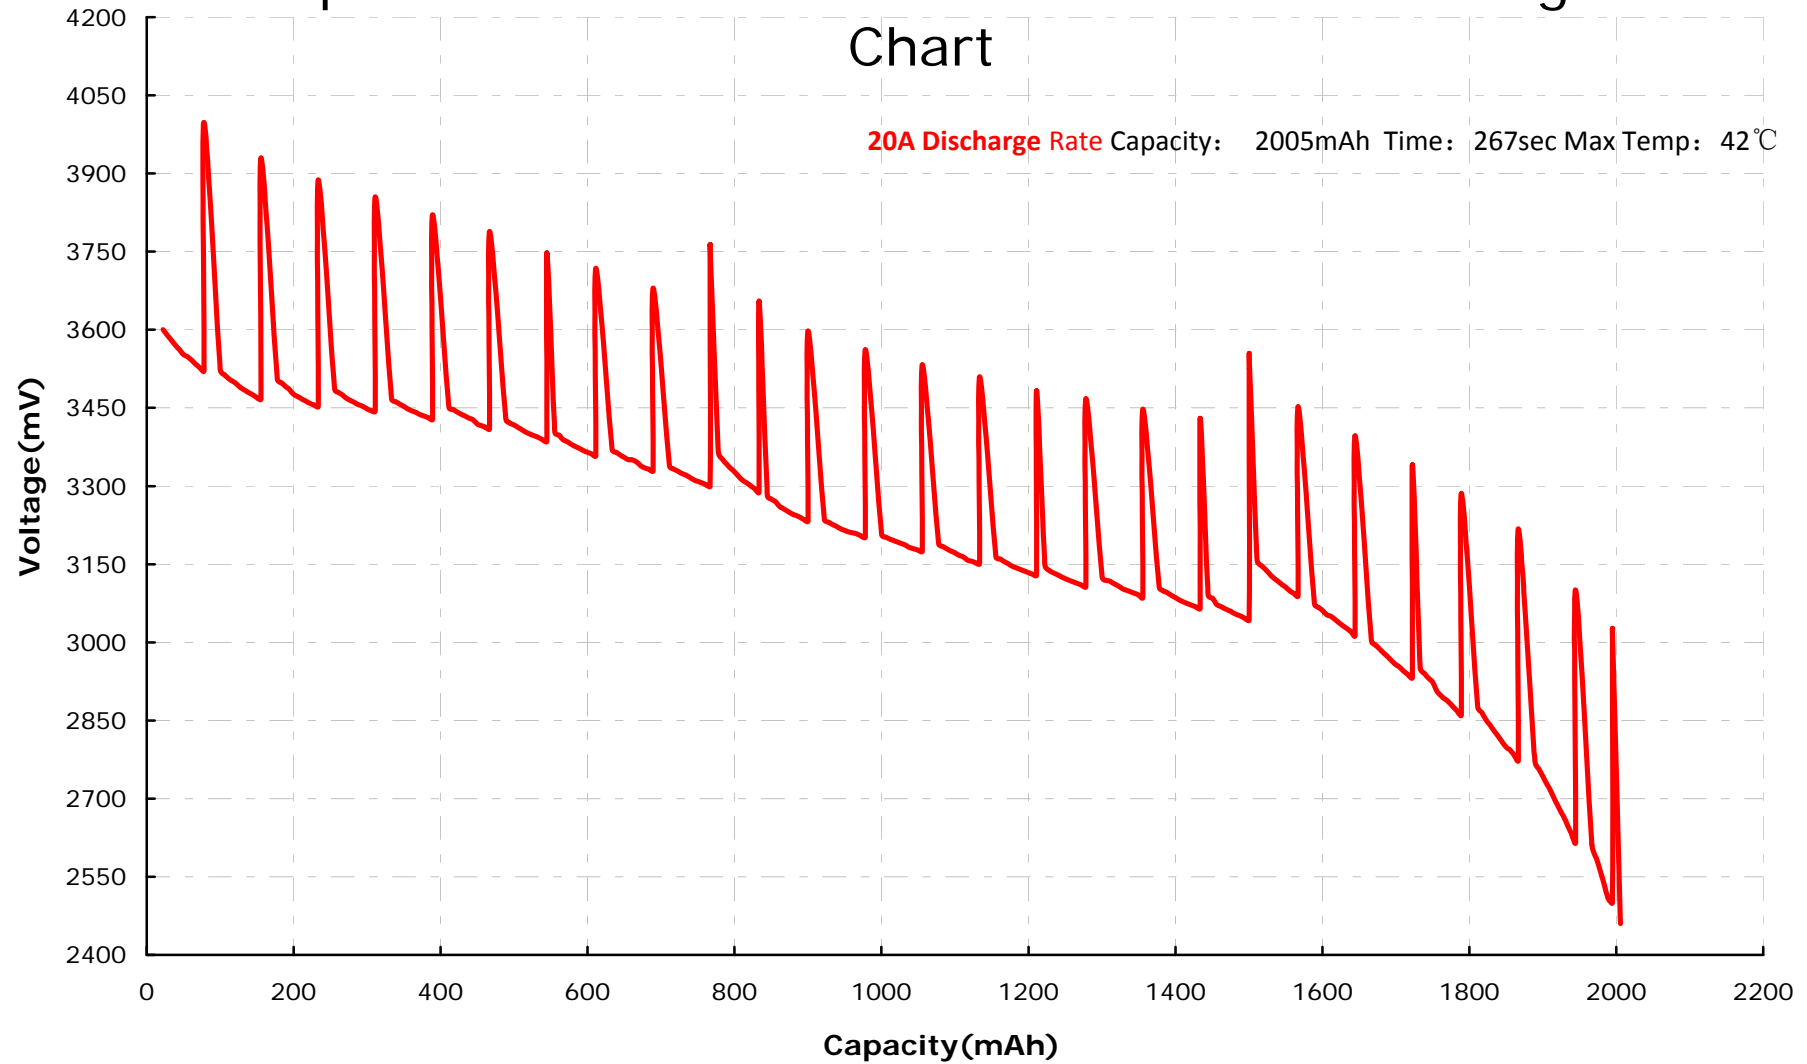


# Aspire INR18650-2600mAh Pulse Rate Discharge Chart

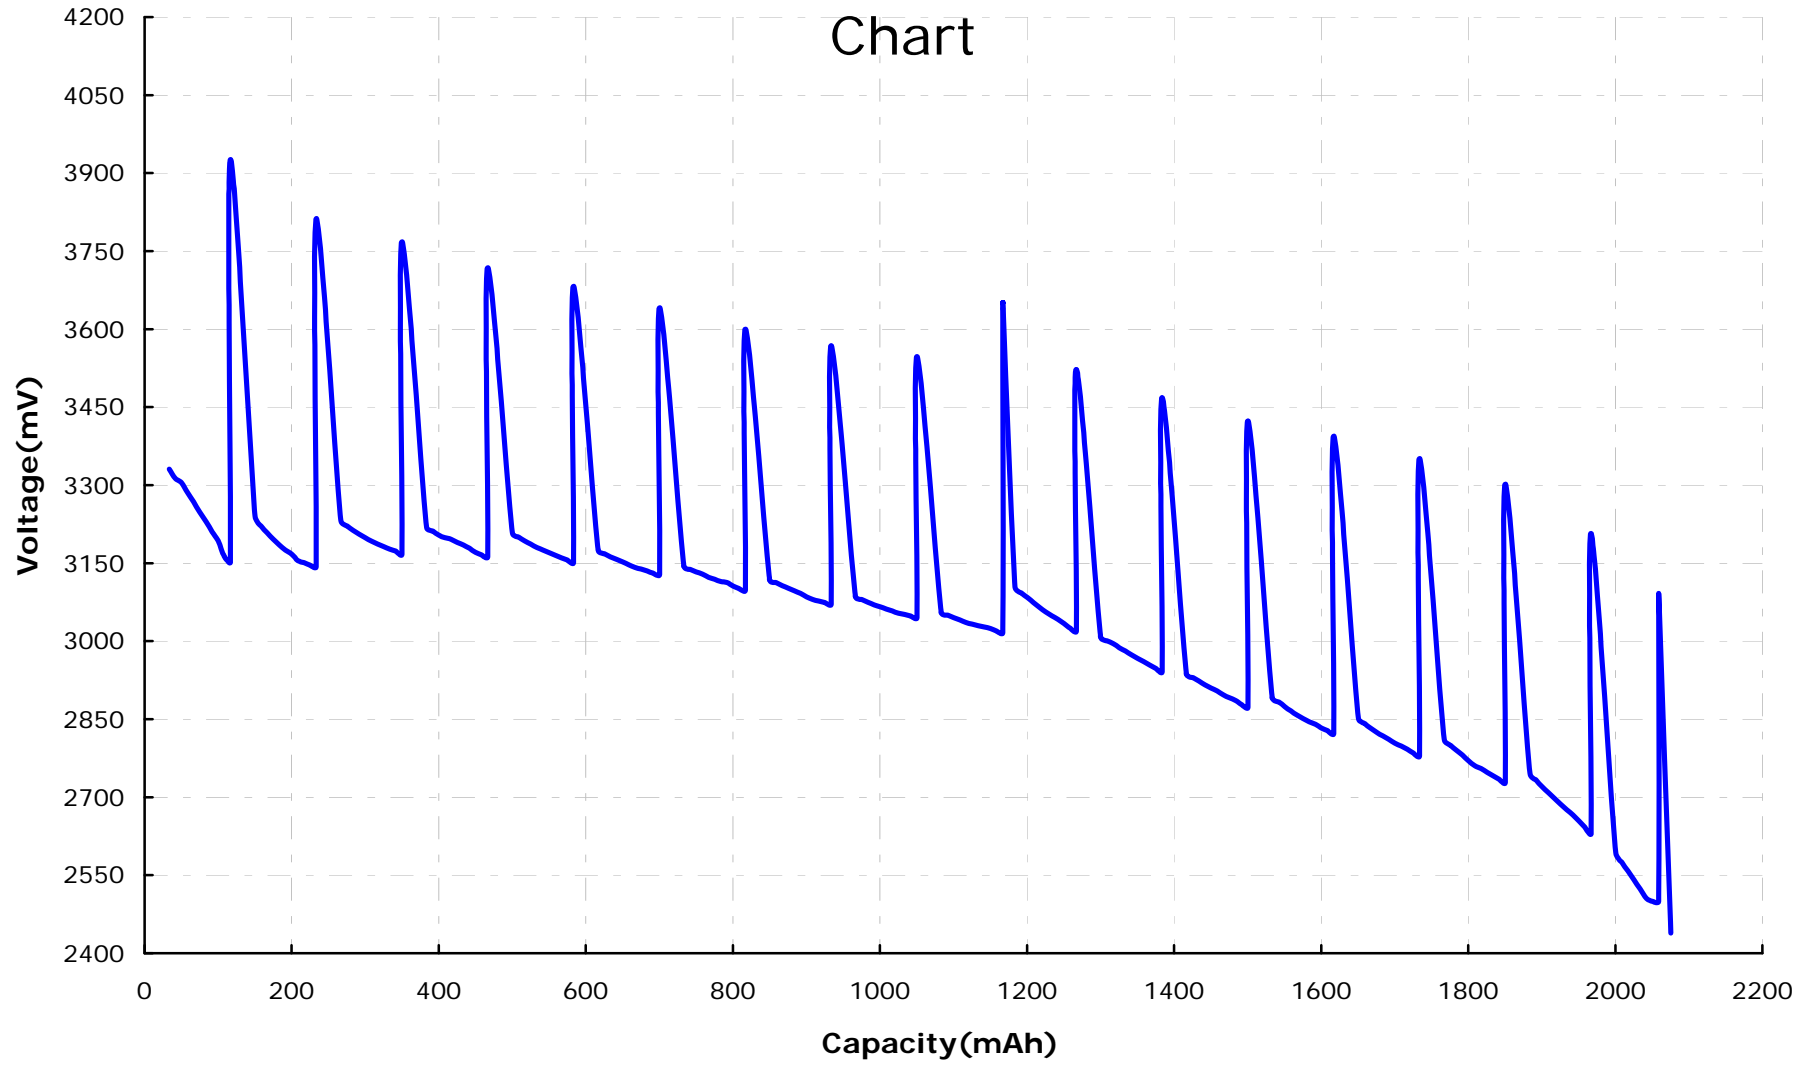

# Aspire INR18650-2600mAh Pulse Rate Discharge Chart

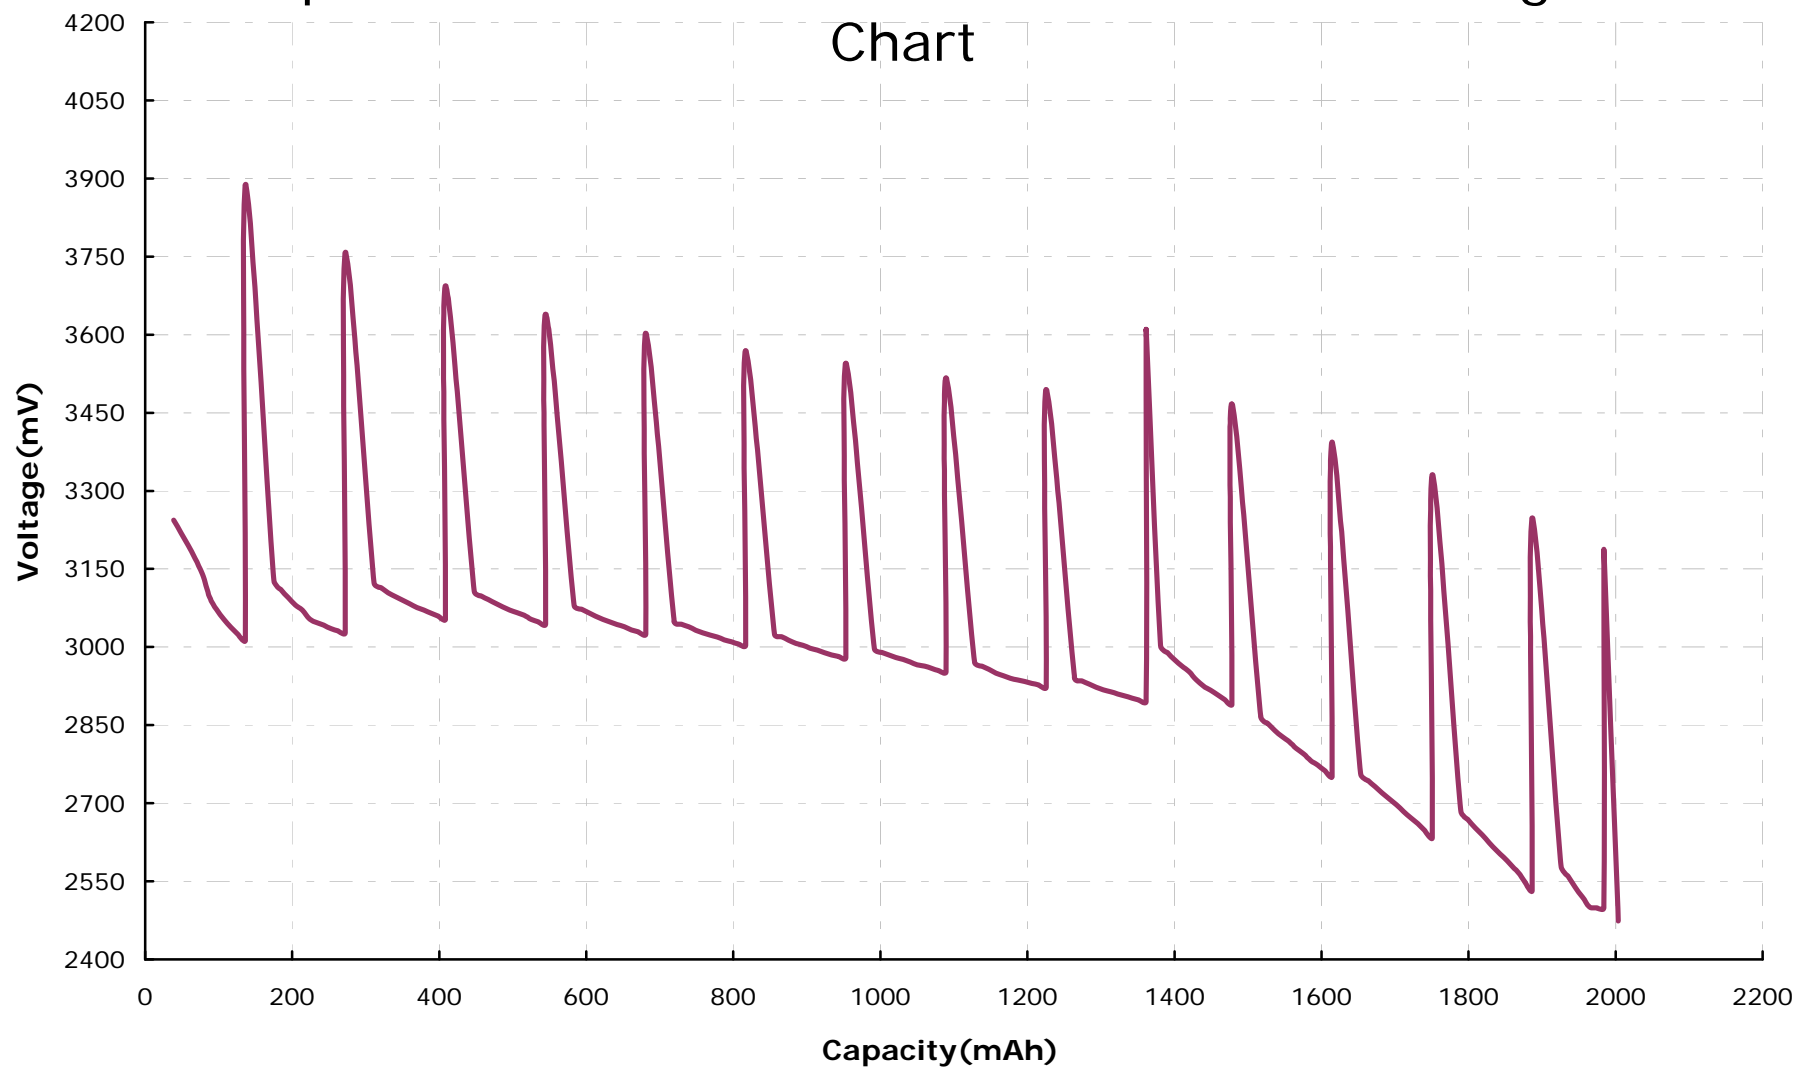

# Aspire INR18650-2600mAh Pulse Rate Discharge Chart

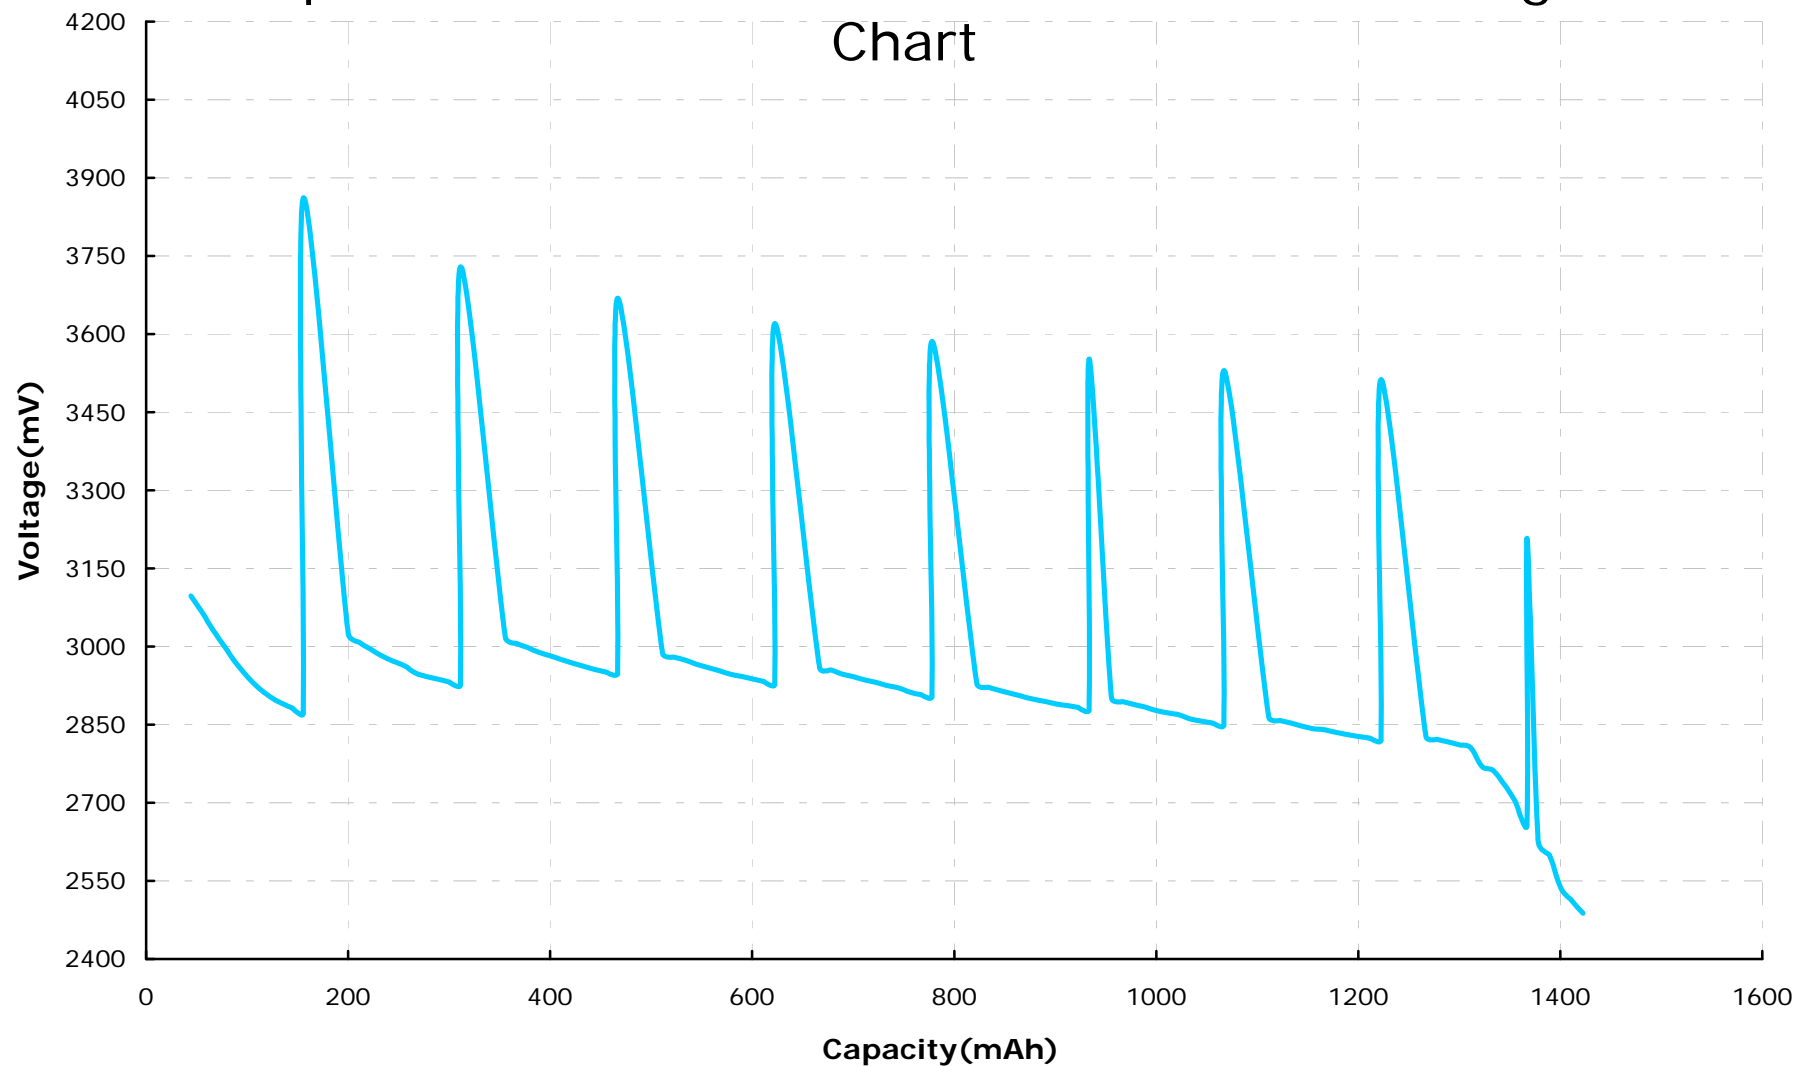

测试要求：0.5C充满电后，用20A/30A/35A/40A放电，放10S停5S依次放电10次；停5分钟后再按此工步继续放电，至电压达到放电截止电压，记录放电时间，最高温度，以及放电总容量。