

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Voor een veilig en doeltreffend gebruik van dit product en de bijbehorende accessoires adviseren wij u de volgende instructies volledig te lezen en strikt de operationele procedures in deze handleiding genoemd te observeren en te verwijzen naar de brochure die in de verpakking van het product / accessoires bijgesloten zit. Dit product is bedoeld voor volwassen rokers. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats voor latere raadpleging. Onjuiste behandeling van dit product kan mogelijk leiden tot persoonlijk letsel of fysieke schade. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik dat buiten het normale gebruik in deze handleiding valt.

Dit product wordt afgeraden voor niet-rokers, jonge mensen onder de wettelijke leeftijd, zwangere of borstvoeding gevende vrouwen en mensen met algemene slechte gezondheid.

Bewaar het product buiten bereik van kinderen en minderjarigen te allen tijde.

ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

Dit product is een hightech-product en de onderdelen zoals de batterij, de micro USB-kabel en de tank deel zijn speciaal gemaakt voor dit product. Het is raadzaam exclusieve onderdelen en accessoires die zijn aangegeven te gebruiken. Gebruik van onderdelen en / of accessoires die niet specifiek gemaakt zijn voor dit apparaat kan leiden tot een storing en / of schade aan het product en de annulering van de garantie.

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

Producten met een interne batterij verlaten de fabriek reeds volledig opgeladen. Niet opladen totdat de resterende oplaadindicator het signaal van de batterij aangeeft. (Zie de instructies). Het gebruik van een lege, droog of gedraineerd tank/POD kan onmiddellijke schade aan de interne weerstand veroorzaken en de daaruit voortvloeiende annulering van de garantie.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

Breng uw apparaat niet in contact met water of andere vloeistoffen. Vermijd blootstelling van het apparaat aan te hoge of te lage temperaturen (-5 ° C/50 ° C). Vermijd het gebruik van het product in oververhitte of

extreem vochtige omgevingen. Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik alleen de Aspire originele reserveonderdelen en accessoires. Ontlaad de batterij altijd volledig voordat het opladen. Lees de samenstelling van de e-liquid vóór gebruik, en het product niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de onderdelen van de e-liquid. Gebruik het product niet als u last van aandoeningen van de luchtwegen en / of cardiovasculaire systeem heeft. Het product niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding. Slik geen onderdelen in van het product of de accessoires en probeer deze niet te openen of te knoeien met de onderdelen van het product of de accessoires. Het apparaat hoeft niet aangestoken te worden. Om te voorkomen dat hij prestaties verliest, haal de batterij uit de USB lader wanneer deze volledig opgeladen is en in het geval van anomalieën, de geur van verbrande of abnormale vervorming van een van de onderdelen van het apparaat of de accessoires, stop onmiddellijk met het gebruik. Vermijd direct contact van de e-liquid met de mond. Vermijd alle ongeoorloofde bewerkingen die het product kunnen beschadigen. Voor een optimale uitvoering van uw Vape apparaat, is het aan te raden om 30 seconden te laten tussen het ene trekje en het andere. Het is raadzaam alleen de Aspire muurlader te gebruiken die meegeleverd om de kosten van dit apparaat en niet proberen op te laden met een lader van een apparaat met een ander type lader. Gebruik van het product tijdens het opladen wordt niet aanbevolen. Verwijder de productonderdelen op speciale collectie/afgifte punten.

Veiligheid opmerking:

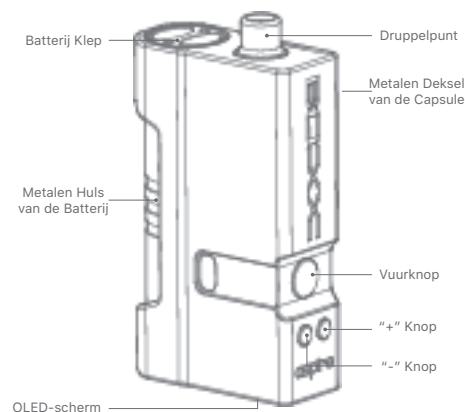
Om te voorkomen dat er iets misloopt, moet u altijd uw apparaat vergrendelen of uitschakelen wanneer het niet in gebruik is. Vooral wanneer u uw apparaat in uw zak, tas zit.

WAARSCHUWINGEN VOOR VERVANGBARE BATTERIJ:

- Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen
- Gebruik geen beschadigde batterijen of accu's of met een gescheurde of beschadigde wrapper
- Gooi de lekkende accu's op een speciaal verzameling / afvalverwijdering punt weg.
- Vervangbare batterijen niet zijn opgenomen in de set.
- Het gebruik van niet-gecertificeerde batterijen kan leiden tot een storing of beschadiging van het product en tot het vervallen van de garantie.

Inhoud:

- 1* BOXX Mod (Batterij niet inbegrepen)
- 1* BOXX Capsule 2.0 ml (Voor Nautilus Spoel)
- 1* Nautilus BVC Spoel 1.8Ω
- 1* Nautilus 2S Mesh Spoel 0.7Ω
- 1* Nautilus Spoel Adapter
- 1* 510 Druppelpunt Adapter
- 1* Reserve Druppelpunt
- 1* Moersleutel
- 1* Pak O-ringen
- 1* Gebruikershandleiding

Uitzicht van de onderdelen:**Specificaties:**

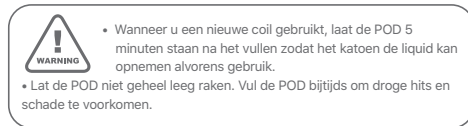
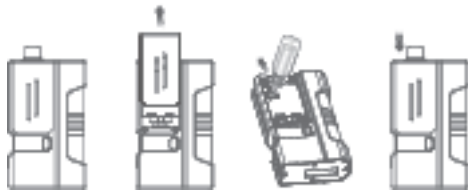
- Capaciteit van de capsule: 2.0 ml
- Batterijtype: verwisselbare enkele 18650-batterij
- Output modes: VW/VV/BYPASS
- Output vermogen bereik: 1-60W
- Output voltage bereik: 0.5-8.4V
- Ondersteunde weerstand: 0.1-3.5Ω
- Continue brandtijd: 1-15s
- 0.91 inch OLED-scherm
- Afmetingen: 52.5*24*87 mm
- Opmerking: de batterij is niet inbegrepen

Installatie van de Spoel :

1. Verwijder het metalen deksel van de capsule en draai het los om de druppelpunt te verwijderen
2. Neem het capsule systeem eruit
3. Trek het spoel onderdeel eruit
4. Vervang de gebruikte spoel
5. Plaats het spoel onderdeel terug in de capsule
6. Plaats de capsule terug in de mod
7. Schroef de druppelpunt op zijn plaats en sluit de metalen afdekking van de capsule.

**Het vullen van de capsule:**

1. Verwijder de metalen afdekking van de capsule
2. Voeg e-liquid toe (Til de siliconen afdichting op)
3. Sluit de metalen afdekking van de capsule

**Instructies:**

Scherm	Handelingen	Opmerkingen
Weergave: "LOCKED CLICK 5X"	Druk 5 keer snel op de vuurknop	Om de mod te ontgrendelen, druk je 5 keer snel op de vuurknop
Weergave: "SYSTEM OFF"	Druk de vuurknop 2 seconden in in de vergrendelingsmodus.	Om het weer aan te zetten, druk je 5 keer snel op de vuurknop.
Zet het scherm aan/uit	Druk 3 keer snel op de vuurknop	De "+" en "-" knoppen werken niet, alleen de vuurknop
Draai het scherm om	Druk tegelijkertijd op de "+" en "-" knop	

Instellingen van de parameters:

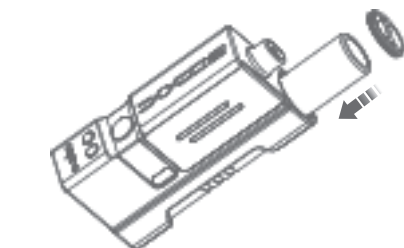
Handelingen	Apparaat
Druk tegelijkertijd op de vuurknop en op de "+" knop	Stel de output modus in
Druk op de "+"/"/-" knop	Stel het vermogen/spanning in
Druk tegelijkertijd "-" knop en de vuurknop	Vergrendelen of ontgrendelen van de "+" en "-" knoppen

Beschermende kenmerken:

Vaping over-tijd bescherming (1-15s)	Op het scherm verschijnt: "10S OVER TIME"
Open circuit beveiliging	Op het scherm verschijnt: "CHECK ATOMIZER"
Kortsluitingsbeveiliging	Op het scherm verschijnt: "SHORTED"
Lage weerstandsbeveiliging	Op het scherm verschijnt: "LOW RES"
Laagspanningsbeveiliging	Op het scherm verschijnt: "LOW BATTERY"
Beveiliging tegen oververhitting	Op het scherm verschijnt: "TOO HOT"
Bescherming tegen verkeerd geplaatste batterijen	Het apparaat stopt met opladen

Opladen:

Het apparaat heeft geen oplaadpoort, haal de batterij eruit en laad de batterij apart op.

Installatie van de Batterij:**BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN E-LIQUIDS DIE NICOTINE BEVATTEN**

Voor het gebruik maken van e-liquids welke nicotine bevatten lees de volgende informatie aandachtig.

E-LIQUIDS DIE NICOTINE BEVATTEN:

Gebruik geen e-liquids die nicotine bevatten wanneer u allergisch bent voor een van de ingrediënten van de e-liquid (zie verpakking van uw e-liquid voor meer details).

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Nicotine is een zeer verslavende stof. Nicotine bevattende e-liquids worden niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Jongeren onder de wettelijke leeftijd.
- Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen; nicotine staat bekend dat het de placenta door kan dringen en wordt uitgescheiden in de moedermelk;
- Mensen met algemene slechte gezondheid; zoals hart- en vaatziekten, maag en duodenale ulcera, lever- of nierproblemen, lange termijn keel ziekte of probleem ademhaling als gevolg van bronchitis, emfyseem or astma;
- Wie diabetes heeft, kan nicotine je bloedsuikerspiegel beïnvloeden.
- Mensen met de volgende medicatie;
- Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
- Ropinirole (voor de behandeling van rusteloze benen syndroom)
- Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Als u te veel nicotine inhaleert of het product gebruikt, kunnen de volgende effecten optreden:

- Flauw gevoel;
- Misselijkheid (gevoel ziek)
- Hoofdpijn
- Hoesten
- Irritatie van de mond of keel
- Duizeligheid
- Maagklachten
- Hik
- Neusverstopping
- Braken (ziek)
- Hartkloppingen
- Abnormale hartslag

Als u één van deze bijwerkingen ervaart; met inbegrip van mogelijke bijwerkingen niet opgenomen in deze brochure, stop met het gebruik van het product, als de effecten blijven nadat u bent gestopt, raadpleeg dan uw arts of zorgprofessional en vestig hun aandacht op deze bijsluiter.